

AC INFINITY

SELBSTBEWÄSSERUNGS- BASIS FÜR STOFFTÖPFE

BENUTZERHANDBUCH

TECHNOLOGY DRIVEN CULTIVATION

Danke, dass du dich für AC Infinity entschieden hast. Wir legen großen Wert auf Produktqualität und freundlichen Kundenservice. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, zögere bitte nicht, uns zu kontaktieren. Besuche www.acinfinity.eu und klicke auf Kontakt, um unsere Kontaktdaten zu erhalten.

SERVICE EMAIL

service@growtechnology.de

WEB

www.acinfinity.com
www.shop.growtechnology.de

LOCATION

Los Angeles, CA

HANDBUCH CODE SPA2304X1

PRODUKT

Selbstbewässerungs-Basis für Stoff-Töpfe
Selbstbewässerungs-Basis für Stoff-Töpfe, XL

MODEL

AC-SPA5-4
AC-SPA9-4

UPC-A

819137022706
819137024182

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis	Seite 5
Produktwarnung	Seite 6
Hauptmerkmale	Seite 7
Produktinhalt	Seite 8
Installation	Seite 9
Instandhaltung	Seite 10
Selbstbewässerung	Seite 11
Andere AC Infinity Produkte	Seite 14
Gewährleistung	Seite 15

PRODUKT WARNUNG




UM DIE GEFAHR EINES BRANDES ODER EINER VERLETZUNG VON PERSONEN ZU VERRINGERN, BEACHTE FOLGENDES:

1. Stell dich NICHT auf das Produkt.
2. Führe regelmäßige Wartungsarbeiten durch, um Mineralienablagerungen oder einen möglichen Schädlingsbefall zu verhindern.
3. Sei vorsichtig, wenn du ausgefrante Dochtschnüre zusammenschweißt. Die unsachgemäße Verwendung von Feuerzeugen und anderen Feuerquellen kann zu schweren Verbrennungen, Verletzungen oder zum Tod führen.

HAUPTMERKMALE

SICHERE KONSTRUKTION

Die erhöhte Platte hebt deinen Stofftopf an, um Ablagerungen zu verhindern und überschüssiges Wasser in das darunter liegende Becken abzuleiten.

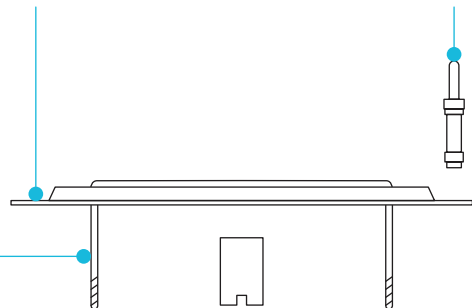

STETIGE VERSORUNG

Voll einstellbare Dochtleitungen führen Wasser und Nährstoffe automatisch von der Tropfschale bis zu den Wurzeln deiner Pflanze.


AKTIVE KONTROLLE

Der mitgelieferte Wasserstandsanzeiger zeigt den aktuellen Wasserstand an, um Unter- oder Überwässerung zu vermeiden.




SCHWERLASTTANK Die tragende Basis und die Mittelsäule tragen Stofftöpfe mit einem Gewicht von bis zu 44 Kilogramm.

PRODUKTINHALT

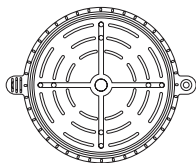

ABLAUF
PLATTE
(x4)

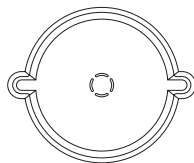

WASSER
BECKEN
(x4)



STÜTZ
SÄULE
(x4)



DOCHT
SCHNUR
(x1)




WASSERSTAND
ANZEIGER
(x4)

ZUSAMMENBAU

SCHRITT 1


Platziere die Stützsäule in der Mitte des Wasserbeckens.

Achte darauf, dass die FüÙe der Stützsäule in die Vertiefungen des Wasserbeckens passen.

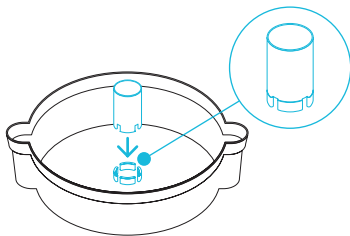

SCHRITT 2


Setze den Wasserstandanzeiger in die dafür vorgesehene Öffnung und lege dann die Ablaufplatte über das Becken.

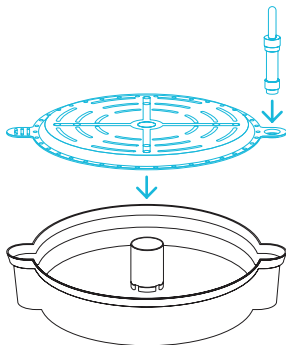

INSTANDHALTUNG

ABFLUSSKONTROLLE

Die Entwässerungslöcher leiten das Wasser vom Boden und den Seiten des Stofftopfes ab, um den Arbeitsbereich sauberer zu halten und Stauässe zu verhindern.

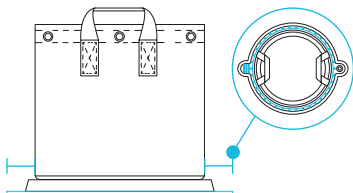


MANAGING RUNOFF

Lasse überschüssiges Wasser abfließen, wenn das Messgerät ein volles Becken anzeigt. Gieße das Wasser durch den Auslauf am gegenüberliegenden Ende des Zählers aus.

Dieser Schritt ist nur notwendig, wenn du die Selbstbewässerungsfunktion nicht nutzt.

Es wird empfohlen, das Becken alle zwei Wochen zu reinigen, um zu verhindern, dass sich Mineralien ansammeln und Schädlinge nisten.

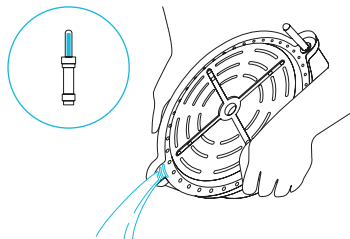


SELBSTBEWÄSSERUNG

PFLANZEN VORAUSSETZUNGEN

Die Wurzeln deiner Pflanze müssen bis zum Boden deines Stofftopfes reichen, damit die Selbstbewässerung richtig funktioniert.

Du kannst dies überprüfen, indem du nachsiehst, ob die Blätter deiner Pflanze mit dem Rand deines Stofftopfes auf gleicher Höhe sind oder ob vertrocknete Wurzeln durch den Topf gewachsen sind.

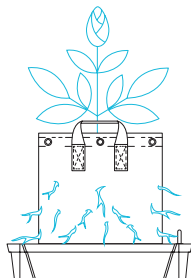


BEFÜLLEN DES RESERVOIRS

Fülle das Becken mit Wasser und deinen bevorzugten wasserlöslichen Nährstoffen.

Hebe deinen Stofftopf beim Gießen vom Boden ab und gieße das Wasser direkt in das Reservoir. Wenn du den Stofftopf während des gesamten Anbaus oben auf dem Reservoir lässt, können sich die Wurzeln und die Dochtlinien ineinander verhaken, was die Wasserabgabe behindert.

Fülle das Becken immer dann auf, wenn der Wasserzähler nichts mehr anzeigt. Es wird empfohlen, das Becken alle zwei Wochen zu reinigen und neu zu befüllen, um unerwünschte Ablagerungen zu verhindern und sich gegen die Verflechtung von Wurzeln und Dochtlinien zu schützen.

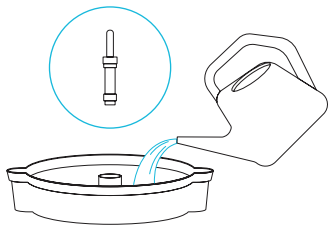



SELBSTBEWÄSSERUNG

VERWENDUNG DER DOCHTSCHNUR

Fädle die Dochtleinen durch die Löcher in der Ablaufplatte. Beachte die Tabelle unten. Achte darauf, dass die Enden der Dochtleinen den Beckenboden erreichen.


Du kannst die Wassermenge reduzieren, indem du nur eine Dochtschnur verwendest. Du kannst die Wassermenge auch erhöhen, indem du mehr Dochtschnüre verwendest und sie diagonal einfädelt.

Damit die Dochtschnüre nicht ausfransen, kannst du die Enden anzünden, um die Fäden zusammenzuschmelzen.

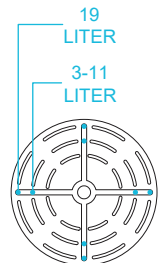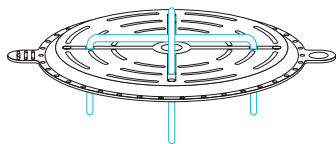

Model AC-SPA5-4

STOFF TOPF GRÖSSE	DOCHT LÄNGE	ANZAHL DER DOCHTSCHNÜRE
3-11 L	38 CM	2
19 L	46 CM	2
27 L	53 CM	2
38 L	61 CM	2

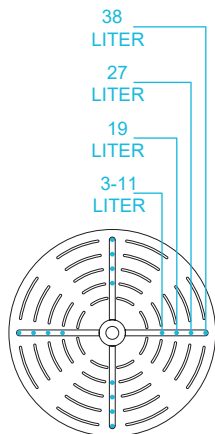

Model AC-SPA9-4

Achte beim Anzünden von Dochtenden darauf, dass die unsachgemäße Verwendung von Feuerzeugen und anderen Wärmequellen zu schweren Verletzungen führen kann.


SELBSTBEWÄSSERUNG

PLATZIEREN DEINES STOFFTOPFES

Stelle deinen Stofftopf auf die Ablaufplatte. Hebe deinen Stofftopf an, wenn du Einstellungen vornimmst. Wenn du den Stofftopf verdrehst und drehst, während er auf dem Topfboden steht, werden die Dochtlinien vom Wasser weggezogen und die Selbstbewässerung unterbrochen.

Die Dochtschnüre leiten einen stetigen Strom von Wasser und wasserlöslichem Dünger in das untere Drittel deines Stofftopfes und schaffen einen kleinen Puffer für die Luftzirkulation.

Es wird empfohlen, Blumenerde mit Torfmoos und/oder Kokosfasern zu verwenden, um die Wasserversorgung bis zu den Wurzeln der Pflanzen zu gewährleisten.

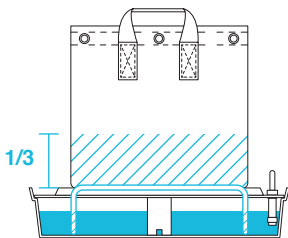


Ersetze Dochtleitungen, die sich auflösen, verfärben oder kein Wasser mehr liefern.

AC INFINITY PRODUKTE


Advance Grow Zelte

Die CLOUDLAB-Serie ist eine Reihe von Grow-Zelten, die ideale Wachstumsbedingungen schaffen und den Anbau von Pflanzen in Innenräumen das ganze Jahr über erleichtern. Die 2000D dicke Oxford-Plane ist mit rautenförmigem Mylar gefüttert, das die Leuchtkraft des Grow-Lichts maximiert, und verfügt über einen verstärkten Rahmen mit einer Tragfähigkeit von 150 Pfund. Im Lieferumfang ist eine Montageplatte enthalten, an der du deinen AC Infinity Controller befestigen kannst.

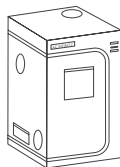


Stoff-Töpfe

Ein Set von Grow-Bags für den Garten, die für ein breiteres Wurzelgeflecht sorgen und das Pflanzenwachstum verbessern, indem sie die Wurzeln an der Luft beschneiden und gleichzeitig überschüssiges Wasser ableiten. Das branchenführende 500 g dicke Vlies ist mit Metallringen vernäht, die eine luftgefederte Aufhängung oder einen Durchgang mit Drehverschluss für ein stressarmes Pflanzentraining ermöglichen.

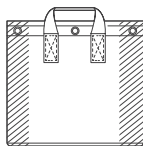

Trellis-Netze

Ein reißfestes Netz für Grow-Zelte, das das seitliche Pflanzenwachstum verbessert und eine tragende Stütze bietet, die auch schwerere Pflanzen tragen kann. Mit seinen vielseitigen Stahlhaken lässt sich dieses langlebige Spaliernetz sicher an den Rahmen des Grow-Zeltes befestigen und hält akuter Dehnung stand.

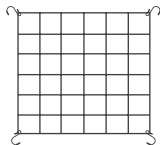

Entdecke die neuesten Innovationen im Bereich Umgebungskontrolle auf acinfinity.eu

GEWÄHRLEISTUNG

Mit diesem Garantieprogramm verpflichten wir uns dir gegenüber, dass das von GrowTechnology verkaufte AC Infinity Produkt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum frei von Herstellungsfehlern ist. Sollte ein Produkt einen Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen, ergreifen wir die in dieser Garantie festgelegten Maßnahmen, um das Problem zu lösen.

Das Garantieprogramm gilt für jede Bestellung, jeden Kauf, jeden Erhalt und jede Verwendung von Produkten, die von GrowTechnology oder unseren autorisierten Händlern verkauft werden. Das Programm deckt Produkte ab, die einen Defekt oder eine Fehlfunktion aufweisen, oder ausdrücklich, wenn das Produkt unbrauchbar wird. Das Garantieprogramm tritt am Tag des Kaufs in Kraft. Das Programm läuft zwei Jahre nach dem Kaufdatum ab. Wenn dein Produkt in diesem Zeitraum defekt wird, ersetzt GrowTechnology dein Produkt durch ein neues oder erstattet dir den vollen Kaufpreis.

Das Garantieprogramm deckt keinen Missbrauch oder Fehlgebrauch ab. Dazu gehören physische Schäden, das Eintauchen des Produkts in Wasser, eine falsche Installation, wie z. B. eine falsche Eingangsspannung, und ein Missbrauch für andere als die vorgesehenen Zwecke. GrowTechnology ist nicht verantwortlich für Folgeschäden oder zufällige Schäden jeglicher Art, die durch das Produkt verursacht werden. Wir übernehmen keine Garantie für Schäden durch normale Abnutzung wie Kratzer und Macken.

Wende dich an unsere Kundendienstabteilung unter service@growtechnology.de oder **+49 211 730 650 60**, wenn du Hilfe zu Produkten und Garantie benötigst.

Unsere Geschäftszeiten sind von Montag bis Freitag, 9:00 bis 17:00 Uhr.



Wenn du irgendwelche Probleme mit diesem Produkt hast, kontaktiere uns und wir werden dein Problem gerne lösen oder ein Ersatzprodukt kostenlos bereitstellen!

Importiert in die EU von:

GrowTechnology GmbH
Am Kanal 13/15
79805 Eggingen

USt-IdNr.: DE363316112
Handelsregister: HRB 730850
Registergericht: Freiburg i. Br.

EORI-Nummer: DE601126469537148
WEEE-Reg.-Nr.: DE 24971976
LUCID Registrierungsnummer: DE2584086727430

COPYRIGHT © 2023 AC INFINITY INC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Kein Teil der in dieser Broschüre enthaltenen Materialien, einschließlich der Grafiken oder Logos, darf ohne ausdrückliche Genehmigung von AC Infinity Inc. kopiert, fotokopiert, reproduziert, übersetzt oder auf ein elektronisches Medium oder eine maschinenlesbare Form reduziert werden, weder ganz noch teilweise.

Deutsche Übersetzung © 2023 GrowTechnology GmbH - ALLE RECHTE VORBEHALTEN

www.acinfinity.com

www.growtechnology.de